


AQUAOZON POG

GENERÁTOR OZÓNOVÉ VODY

Uživatelský manuál

Popis přístroje:

- 1- Generátor ozónu
- 2- Kompresor
- 3- Sušička vzduchu s barevným indikátorem
- 4- Provdzušňovací nástavec se zábrusem
- 5- PTFE těsnění (zabraňuje zatuhnutí zábrusů)
- 6- Skleněná nádoba se zábrusem
- 7- Zabroušená zátka
- 8- Plastová spojka
- 9- Spojovací hadička
- 10- Destruktor ozónu
- 11- Napájecí kabel
- 12- Startovací tlačítko
- 13- Indikátor chodu

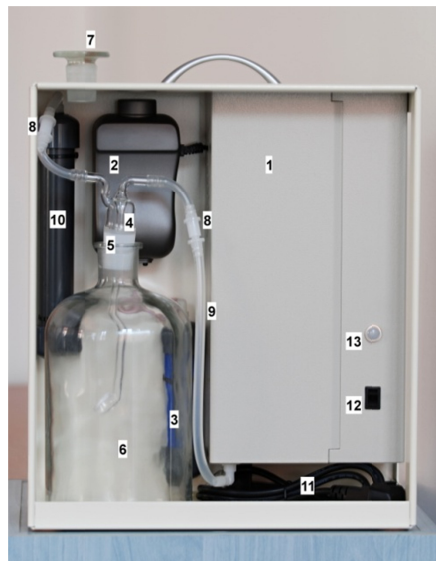


Provozní manuál:

- 1- Rozpojte obě plastové spojky, vyjměte skleněnou nádobu z rámu.
- 2- Vyndejte provzdusňovací nástavec
(pro větší bezpečnost lze odložit do otvoru v horní části rámu místo zabroušené zátky).
- 3- Naplňte nádobu vodou
(je vhodné použít odstátou vodu, ze které vyprchal chlór).
- 4- Umístěte zpět provzdusňovací nástavec.
- 5- Nádobu vraťte zpět do rámu a zapojte obě plastové spojky.
- 6- Přesvědčte se, že máte zapojen výstup z nádoby do destruktora ozónu.
- 7- Po stisknutí startovacího tlačítka zařízení nasává přes sušičku s indikátorem vzduch a pomocí malého kompresoru jej tlačí přes generátor ozónu do skleněné nádoby uzavřené provzdusňovacím nástavcem. Zde je směs vzduchu a ozónu obohacována voda. Po skončení nastavené doby ozonace (cca 10 minut) se zařízení samo vypne.
- 8- Při vyjímání nádoby s ozónovanou vodou postupujte opět podle bodů 1 a 2 a pak nádobu uzavřete zabroušenou zátkou.

Proces obohacování vody ozonem lze kdykoliv přerušit opětovným stisknutím startovacího tlačítka.

Součástí přístroje je sušička vzduchu s indikátorem. Schopnost sušičky vysoušet vstupní vzduch je indikována barvou náplně. Modrá barva se postupně mění na růžovou viz obrázek. Při změně barvy celé náplně je zapotřebí buď vyměnit sušičku, nebo regenerovat její náplň.

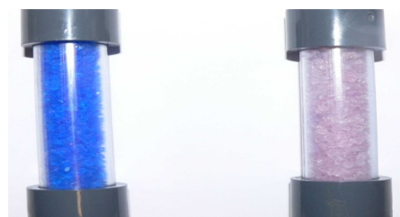

Regenerace silikagelu:

Uvolněte sušičku z rámu po přestřížení vazacího pásku a rozpojení hadiček. Opatrně uvolněte uzávěr, vysypte náplň na plech a vložte do trouby na cca 30 minut při teplotě 130 °C. Silikagel s organickým indikátorem se regeneruje maximálně při teplotě 150 °C, jinak může dojít k nevratnému rozkladu organického indikátoru. Pokud adsorpční schopnost již nedostačuje silikagel již nelze regenerovat a potom musí být vyměněn.

Bezpečnostní instrukce pro náplň vysoušeče:



R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování.

R52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S(2) Uchovávejte mimo dosah dětí.

S53 Zamezte expozici – před použitím si obzarejte speciální instrukce.

S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Opravy jen autorizovaný servis.

Přístroj je určen pro vnitřní použití.

Záruky 24 měsíců.

Při porušení garanční pečeti končí platnost záruk.